



Упътване за сглобяване на комуникационен шкаф TOTEN с широчина 600мм и височина 15/27U

Конструкция на шкафа

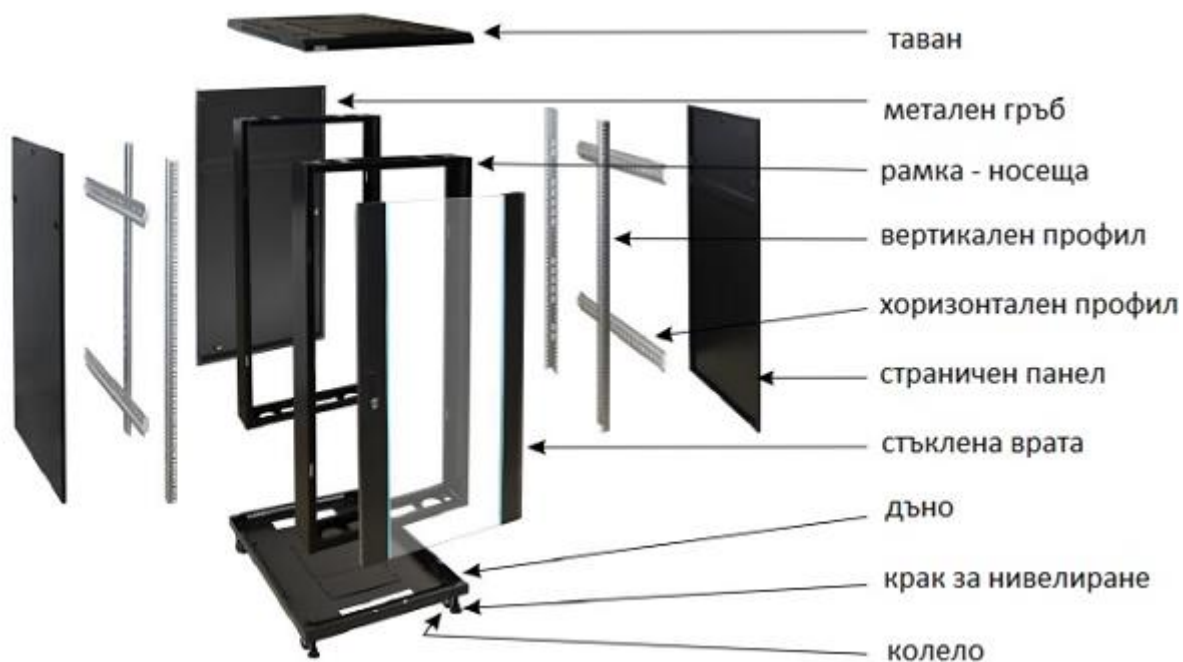

Списък на частите

No	Част	Бр.	Изглед	No	Част	Бр.	Изглед
1	Таван	1		11	Колело	4	
2	Дъно	1		12	Крак - нивелиращ	4	
3	Врата – закалено стъкло и вентилационни отвори	1		13	Винт М8х12 – „еврейска звезда“	16	
4	Гръб – метална врата	1		14	Гайка М8	16	
5	Страничен профил – свалящ се	2		15	Винт 5х10мм самонарезен, „еврейска звезда“	97	

6	Рамка - носеща	2		16	Гайки и шайби медни за заземяване	2	
7	Хоризонтален профил	4		17	Щифт - дистанциращ за вратите (поставя се в долната част)	2	
8	Вертикален профил 19"	4		18	Винт М6х12 „еврейска звезда“	20	
9	Капачета за отворите за кабели	2		19	Гайка М6	20	
10	Ключалки и ключове за вратите	2		20	Монтажен ключ за винт „еврейска звезда“	1	

Сглобяване

1. Поставете на земята двете носещи рамки заедно с тавана и дъното. В единия край на рамките има щифт за последващо заземяване.




2. Монтирайте тавана и дъното, като използвате всички 16 броя винтове М8х12 и гайки М8. Завинтете краката и колелата с по четири „самонарезни“ винта.



Преди да пристъпите към завинтване на краката махнете тапичките (ако има такива):



3. Изправете шкафа вертикално и завинтете капачета на отворите, където има такива.

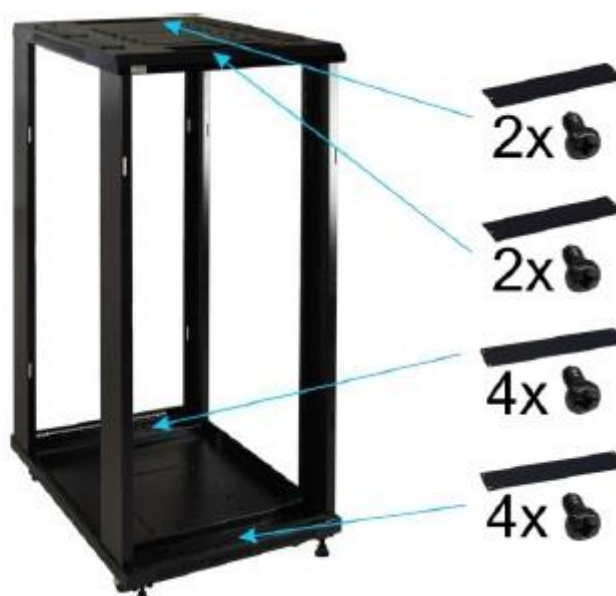

4. Монтирайте хоризонталните, след което вертикалните профили, както е показано по-долу и използвайте само „самонарезни“ винтове.

АРГО-ТЕХ ЕООД

СТРУКТУРНИ КАБЕЛНИ СИСТЕМИ www.argo-contar.com Tel. (+359) 2 9555100, e-mail: argo@argo-contar.com



5. Поставете предната и задна врати като използвате в долната част дистанциращите щифтове.



6. За да завършите, поставете ключалките на вратите.